TK-3701D
Protalk Digital

Käyttöohje

KENWOOD

dPMR digital

CE 0168

TecniCom Service Oy

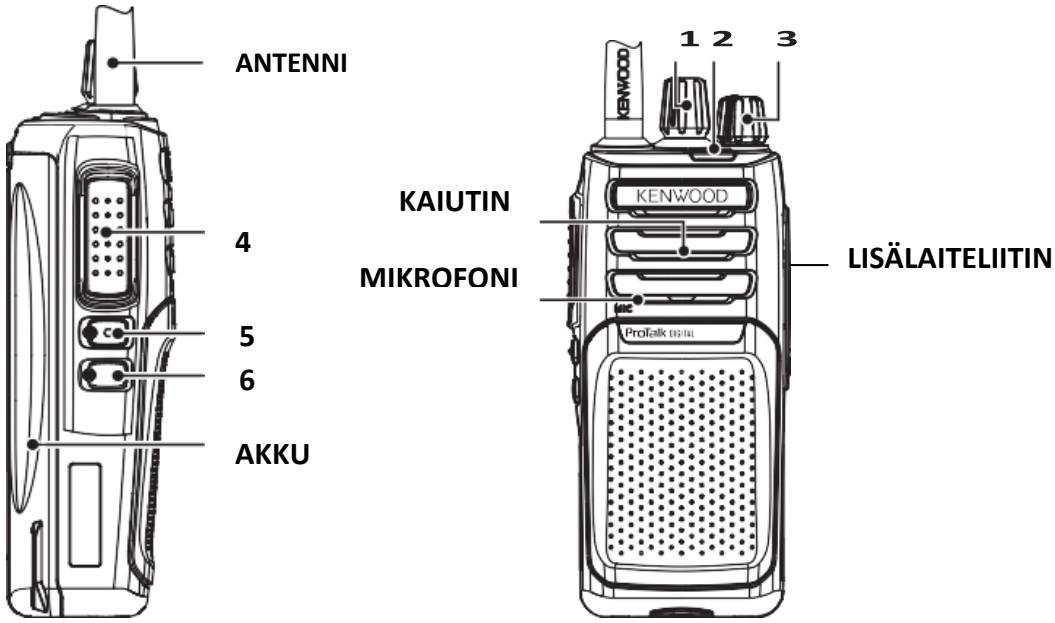

1. **kanavanvalitsin 1-16**
2. **LED –merkkivalo**
   Punainen = lähetys, **Vihreä** = vastaanotto,
   Vilkkuva punainen = akun varaustila heikko (jos akun varaustila on liian alhainen, lähetin ei toimi ja merkkiääni kuuluu). **Vihreä** = kanavalla liikennettä, **vilkkuva vihreä** = skannaus (erikseen ohjelmoitava)
   Keltainen = VOX herkkyyden asetustila
3. **Äänenvoimakkuuden säädin ja virtakytkin**
4. **PTT –puhepainike**
   Paina ja puhu, päästä ja kuuntele.
5. **Painike 1**
   Digital/analog tilan vaihto, pidä painettuna 4 sekuntia, Zone 1= analog, Zone 2= Digital, Zone 3=Digital(Käytetään myös VOX-toiminnossa)
6. **Painike 2**
   Avaa hetkellisesti kohinasalvan
7. **Lisävarusteliitäntä**
   Voidaan liittää erilaisia lisävarusteita, esim. kaiutin-mikrofoni (=monofoni) tai kuuloke-mikrofoni (=headset).
   Jos lisävarusteita ei ole käytössä, tulee liitäntä suojata vedeltä ja pölyltä mukana tulevalla kannella.
8. **Akku**
   Vakioakku KNB45L Li-Ion, 2000mAh.
   Käyttöaika n.14 h (5% lähetystä,5% vastaanottoa, 90 % valmiustilassa, battery –saving toiminto aktivoituna).

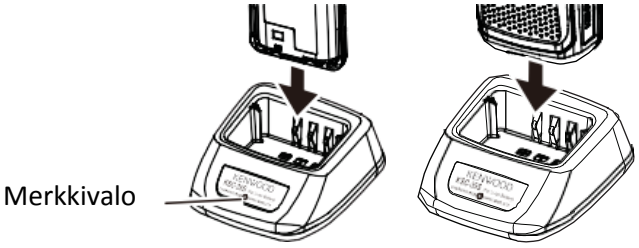

Akun lataaminen

Latauslaitteella KSC-35L voidaan ladata joko radiopuhelinta akun kanssa, tai pelkkää akkua.
Latausaika tyhjälle akulle on n. 3 h.
Merkkivalo palaa punaisena latauksen ajan ja vilkkuu vihreänä kun akku on täyteen ladattu.
Jos merkkivalo vilkkuu punaisena, voi akku olla viallinen tai latauskontaktit likaiset.
Lataus kestää n. kolme tuntia.
Valon vilkkuessa vihreänä ja oranssina, akun lämpötila on väärä.
Poista akku laturista ja odota, että lämpötila on oikea.
Lataus tulee suorittaa vain yli + 5^0 ja alle + 40^0C lämpötilassa.

Hands Free-käyttö (VOX =Voice Operated X-mitting)

Jos lisävarusteena käytetään kuuloke-mikrofonia, jonka valmistaja ilmoittaa soveltuvan tähän käyttöön, on mahdollista käyttää **VOX**- toimintoa. Silloin lähetin käynnistyy automaattisesti, kun puhut mikrofoniin.

1. Katkaise radiopuhelimen virta ja liitä kuulokkeet puhelimeen.
2. Paina painiketta **5** ja käynnistä samalla radiopuhelin - pidä painike painettuna kunnes kuulet merkkiäänen ja merkkivalo palaa keltaisena.
   Kun painike **5** vapautetaan, radio ilmoittaa **ZONE** numeron, kanavan ja **VOX** herkkyystason
3. Painikkeella **6** voidaan **VOX** kytkeä pois tai käyttöön nykyisellä zonella/kanavalla
   Vox pois käytöstä kuuluu kaksi piippausta ja käytössä yksi piippaus.
   Painikkeella **5** valitaan mikrofonin herkkyys, 1 (epäherkkä)- 10(herkkä)
   Sopivan tason löydät kokeilemalla, mutta useimmiten se on alueella 6-9.
4. Tallenna valintasi painamalla lyhyesti **PTT** painiketta **4**, kuuluu yksi piippaus ja laite ilmoittaa käytössä olevan **VOX** herkkyyden
5. Katkaise virta puhelimesta ja kytke se uudelleen, ja puhelin on käyttövalmis.
6. **VOX** -toiminto säilyy valitsemassasi asetuksessa, vaikka sammutat radiopuhelimen. Voit poistaa **VOX** –toiminnon käytöstä asettamalla herkkyyden uudelleen OFF –tilaan tai painikkeella **6**.

Lisävarusteita Kenwood TK-3401D radiopuhelimeen

KHS-22 kevytheadset

Niskasanka mahdollistaa käytön kypärän tai päähineen kanssa. Puomimikrofoni. Aito Kenwood –tuote. Sopii myös VOX-käyttöön.

KHS-8BL ”turvamies-mallin” kevytheadset

Erittäin laadukas ja kestävä malli. Aito Kenwood -tuote. Sopii myös VOX-käyttöön.

KMC-21 kaiutin-mikrofoni (monofoni) IP54, aito Kenwood tuote

Mekaanisesti vahva malli kääntyvällä pidikkeellä. Helpottaa radiopuhelimen käyttöä huomattavasti, sillä jättää kädet 90 % vapaiksi

KNB-45L akku 2000 mAh

KNB-69L akku 2450 mAh

KMB-35A monilaturiadapteri

Ei sisällä KSC-35 latureita

TecniCom Service Oy

www.tecnicom.fi, info@tecnicom.fi